AGES • EDAD
3+

baby alive®

1. Do not wet doll's hair.
2. **Use only the included BABY ALIVE comb to groom this doll's hair.** Other types of combs or brushes may damage doll's hair.
3. Comb doll's hair gently.
4. Do not use styling products or hair styling appliances of any kind.

1. No mojes el cabello de la muñeca.
2. **Usa solamente el peine BABY ALIVE incluido para peinar el cabello de la muñeca.** Otro tipo de peines o cepillos pueden dañar el cabello de la muñeca.
3. Peina el cabello de la muñeca suavemente.
4. No utilices otros productos o aparatos para el cabello.

Do not feed doll any doll food. This doll drinks water only.
No le des a la muñeca comida sólida u otro tipo de comida para muñeca. Esta muñeca solo bebe agua.

1. DADDY OR MOMMY MODE • MODO PAPI O MAMI

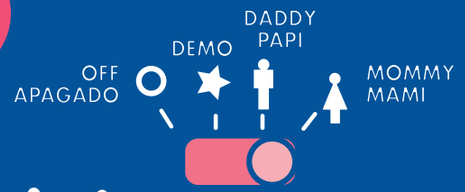

CHOOSE OR ON DOLL'S BACK.

ELIGE O EN LA ESPALDA DE LA MUÑECA.

ENGLISH OR SPANISH MODE • MODO INGLÉS O ESPAÑOL

To switch from English to Spanish, press and hold button on doll's tummy for 5 seconds. Repeat to switch back.

Para cambiar del inglés al español, mantén presionado el botón en la pancita de la muñeca por 5 segundos. Repite para volver al inglés.

2.

YOUR DOLL'S ACTIVATION POINTS • PUNTOS DE ACTIVACIÓN DE LA MUÑECA

Tummy: Press or tickle doll's tummy to activate phrases and giggling sounds.

Shoes: Applying pressure to soles of doll's shoes will activate the light-up feature. Pretend your doll is walking, hopping, or jumping and watch the shoes light up!

Orientation: Step 'n Giggle Baby recognizes orientation. Doll will respond to being picked up or laid down.

(**Note:** Doll will enter sleep mode after 30 seconds of inactivity.)

Pancita: Presiona a haz cosquillas en la pancita de la muñeca para que hable o ría.

Zapatos: Para activar la luz de sus zapatos, ejerce presión sobre la suela de los zapatos de la muñeca. ¡Juega a que la muñeca camina y da saltitos para que sus zapatos se iluminen!

Orientación: La muñeca reconoce la orientación y responde al ser alzada o colocada en posición horizontal.

(**Nota:** Tras 30 segundos de inactividad, la muñeca entrará en modo sueño).

3.

Bottle: Doll responds with sounds and phrases when you feed doll from the included bottle.

Biberón: La muñeca responde con sonidos y frases cuando se le da de comer del biberón incluido.

- To fill bottle cup, squeeze, insert into water, and release to fill. Turn right side up.
- Do not fill over the line.
- ONLY use clean water with your BABY ALIVE doll.
- Fasten diaper securely before giving bottle.
- Para llenar el biberón, apriétalo, sumérgelo en agua y suelta. Voltea con el lado derecho hacia arriba.
- No llenes por encima de la línea.
- Usa ÚNICAMENTE agua limpia con tu muñeca BABY ALIVE.
- Ajusta bien el pañal antes de darle el biberón.

4.

- Change diaper immediately after each use. Wipe gently with a soft, damp cloth. Do not rub.
- NEVER let your doll sit with a wet diaper.
- Do not give doll more than one bottle of water between diaper changes.

- Cambia el pañal inmediatamente después de cada uso.
- NUNCA la dejes con un pañal mojado.
- No des más de un biberón con agua entre cada cambio de pañal.

Hasbro®

IMPORTANT

- Clean doll's body by wiping gently with a soft, damp cloth. **Do not rub.**
- **Do not** submerge doll in water; she is not intended for bath-time play.
- Spot clean doll's clothes with a cool, damp cloth, hang to dry
- Hand-wash sippy cup with mild dish soap and water after use; it is **not** dishwasher-safe.
- Fully empty sippy cup after playing to prevent damage or mold.
- Only the included sippy cup will work to activate your BABY ALIVE doll.
- Do not give doll more than one sippy cup of water filled to lowest indicator line between diaper changes.
- Change diaper immediately after each use.
- Diaper refills are each sold separately.
- Do not place any foreign objects in doll's mouth or any other opening.

TROUBLESHOOTING

- If doll becomes unresponsive or her sounds become erratic, the battery power may be low. Replace battery.
- Your doll will "go to sleep" after a period of inactivity. Press doll's tummy to start playing again.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and the receiver.**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

DECLARACIÓN FCC

Este aparato cumple con la fracción 15 de las reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no causa interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause una operación indeseada.
Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con las normas para un aparato digital de Clase B, según la fracción 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable en contra de interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencia dañina a la recepción del radio o televisor, lo cual puede ser determinado prendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- **Reorientar o reacomodar la antena receptora.**
- **Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.**
- **Si necesita ayuda, consulte al proveedor o a un técnico experimentado de radio/TV.**

PRECAUCIÓN: Los cambios y modificaciones no aprobadas expresamente por el responsable del cumplimiento podrían hacer nula la autoridad del usuario para operar este equipo.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Retain this information for future reference. Retain this information for future reference.

© 2018 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved.
TM & ® denote U.S. Trademarks. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.

E5247 PN00041783

www.babyalive.com

IMPORTANTE

- Usa un paño suave y húmedo para limpiar cuidadosamente el cuerpo de la muñeca. **No la frotes.**
- **No** la sumerjas en agua; la muñeca no está diseñada para jugar en la bañera.
- Limpia las manchas en la ropa con un paño frío y húmedo. Cuelga para secar.
- El biberón debe lavarse a mano con detergente suave y agua. **No** lavar en el lavavajillas.
- Vacía por completo el biberón después de jugar para evitar daños o el moho.
- No des más de un biberón con agua hasta la línea inferior de llenado entre cada cambio de pañal.
- Cubre la zona de juego para prevenir todo daño que pueda causar el agua.
- Solo el biberón incluido funciona con esta muñeca BABY ALIVE.
- Cambia el pañal inmediatamente después de cada uso.
- Los pañales de repuesto se venden por separado.
- No introduzcas objetos en la boca de la muñeca u otros orificios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si la muñeca no responde o sus sonidos se vuelven erráticos, las baterías pueden estar gastadas. Cambia las baterías.
- Tu muñeca se "dormirá" tras un periodo de inactividad. Presiona la pancita para volver a jugar.

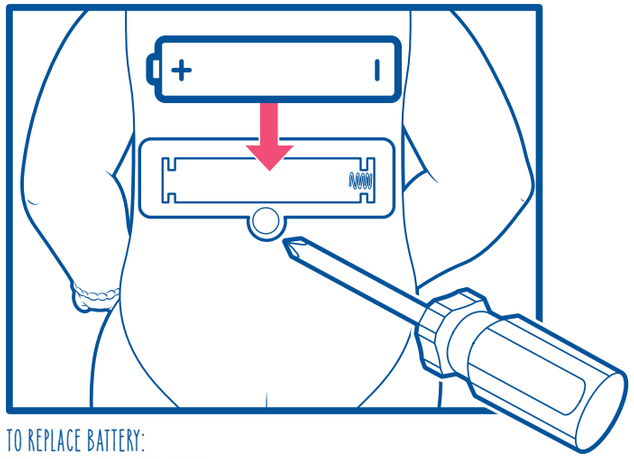

TO REPLACE BATTERY:
1X 1.5V AA ALKALINE BATTERY
Replace demo battery with alkaline battery.Use a Phillips /cross head screwdriver (not included).

CAMBIAR LA BATERÍA
REQUIERE 1 BATERÍA ALCALINA AA DE 1,5 V
Reemplaza la batería de demostración por una batería alcalina.
Requiere un destornillador en cruz (no incluido).

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE
   a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
   b. Remove exhausted or dead batteries from the product.
   c. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
   d. Do not short-circuit the supply terminals.
   e. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries.
   Always remove from the product before recharging.
   Recharge batteries under adult supervision.
   DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.
2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

⚠ PRECAUCIÓN:

1. PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN
   a. Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el producto.
   b. Retire las baterías débiles o gastadas del producto.
   c. Retire las baterías del producto en caso de que éste quede inactivo por un largo período.
   d. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las baterías.
   e. BATERÍAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del producto antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.
2. Si el producto provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándo lo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.

Conserve esta información para futuras referencias. © 2018 Hasbro.
Todos los derechos reservados. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998
y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25.
centrodeserviciomexico@hasbro.com